
Elevator 33

用户手册 · v0.5.1 (cinco skins)

频道带有麦克风,预放器,EQ,压缩机,动态实验室,脱 — 机,三带共振和输出阶段的颜色配置.

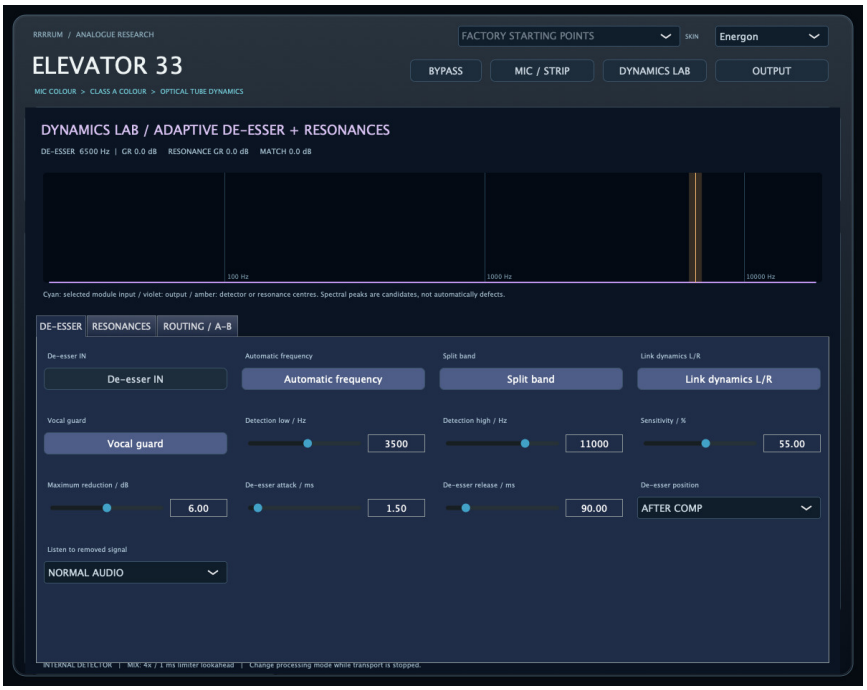

macOS 12+, — 果 — 和英特尔.独立应用.

此版本的功能范围

颜色模型和DSP模型,没有与麦克风或硬件的精确等价.填写最后五个皮肤源以获得实际屏幕; 在逻辑中验证.

截图来自最新0.0.5.1.1源的本地编译,有五个皮肤;不被呈现为Logic截图.

使用指南

Elevator 33 v0.5.1

这份版本包含了Mac的源代码和编译工具.没有已编译或注册的 `.component`.

增加了什么

- 适应式De-esser,具有光谱输入/出口显示器,检测中心和 dB减小. - 自动/手动频率,敏感度,最大减小,攻击/释放,完整/分带,语音保护和声联. - 达尔塔听力:可播放消除De-esser或共振控制的东西. - 独立的三个频率,Q,深度和 — 值动态频段. - 压缩机前或后的De-esser. - 电压缩机探测器过 — 器和单一/声联接外部侧输入.

- 包含 IR 及自动 RMS 抵消,限于 ±12 dB. - 瞬间,短,集成 LUFS,加上测量器和最终波形. - 录制: 2x,限制器零 lookahead.混合:4x和1ms的疯头.两个模式都会将其实实实延迟到主机. - 11个起始设置和69个自动化参数.

如何编译和安装

1. 打开Mac上的文件 — ,然后关闭Logic.

2. ○打开"Build-and-Install-Mac.command"需要CMake 3.22+和Xcode命令线工具;脚本会通知如果缺少任何.司法已经被列入了.

3. 脚本编译,运行测试,安装用户的 AU,然后运行 `auval`.

4. 打开逻辑 > 音频FX > RRRUM > 电梯 33.为了重复验证,使用 `Verify-Mac.command`.

使用

打开DYNAMICS LAB,并激活De-esser IN或Resonance IN,新功能在初设设置中被关闭.组合的预设可以作为起点来听完整的链接.

在使用RECALL之前,请A和B保存.激活 Level Match 减少音量差异,让它几秒钟复制,使其稳定.这是一种 — 缩的RMS补偿,而不是保证的平等.快照会随着会议保存.

对于外部的侧链,请在Logic中选择源头,并启用巴士.显示器区分了启用的外部巴斯和内部探测器的故障.一辆启动但静静的巴士不会触发外部压缩.

换录音/混合与停运.过 — 器和缓冲器重建,如果在播放过程中更换过 — 器,可能会出现短暂的中断.在Output中,你可以看到效果, — 利和限制器之后的最终音频.记住,听到一个三角信号后,回到正常音频.

什么是确定的,什么是缺失的

他们通过了模块的音频测试, 完整流量,A/B存储,测量,参数变化和模式.通过使用已发布的系数和变量水平和沉默的信号进行了独立计算.图像和WAV示例是实际DSP处理的合成信号,而不是你的声音录音.

需要在Mac上执行接口/主机测试,编译音频单元,并验证Logic中播放和恢复会议.脚本都包含了.没有证实测量仪的认证,也没有证实与商业硬件或插件的准确等效.麦克风模型是颜色的近似; 声卫队使用信号分析,可能需要调整.限制器控制了样本峰值; true peak是单独的估计.

更新0.0.5.1

打开START-HERE-MAC.command,然后编译,测试和安装.记录存储在QA文件 — 中.设备检查了建筑和本地签名;如果出现故障,它会翻转设备并保留前面的组件.

修复了恢复损坏的IR (现在恢复了主机的真实频率身份) 和改变模式,不再恢复主机停机的处理器.自动化后的质量通知只写一个原子旗;重建是在消息线上进行的.现在,本土测试正在11个预设中进行,

现有文件状态

五个来自聊天中恢复的皮肤的0.0.5.1.1源新编译.经过15次浏览,未被证明是对此编译的"Aval/Logic"验证.收到的原始来源也包含.